

PANDA

熊猫电子

www.panda.cn

熊猫电子  
全国客户服务热线  
10106600

## L26D01

液晶彩色电视机

使用说明书

注意：在使用本  
产品前，请您仔  
细阅读本说明书



熊猫电子集团有限公司  
南京中电熊猫家电有限公司  
www.panda.cn

地址：南京经济技术开发区  
全国服务热线：10106600



Q41G22MV649 2A

0910002

请您妥善保管本说明书，以备日后有需要时查阅

熊猫电子集团有限公司  
南京中电熊猫家电有限公司

## »安全使用注意事项

为使您的电视机保持良好的工作状态，请在使用本机器之前阅读以下安全使用注意事项。  
有不正常现象发生，请立即关机，从电源插座上拔出电源插头，并与全国服务热线10106600联系。

本机应安装在不受阳光直接照射的地方，并要远离热源（如：暖气片、加热器等）。  
要平稳地放在可靠的平台上或悬挂于可足够承受一定重力（视电视机重量而定）的墙壁上，  
电视机和墙壁之间应留出充分的空间。  
根据需要可以任意方向放置，但不要堵住机器后盖的散热孔，应置于通风、透气  
之处，通风孔上不应覆盖报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。  
切勿将任何金属物件插入机器的洞孔，否则可能会导致电击的危险。  
为防止电击，非专业维修人员，切勿打开后盖。  
避免摔落、弄湿遥控器。  
确保使用可靠接地的插头和插座，使用机器时，请确保机器电源线插头牢固地插入插座  
请不要让任何物体压迫电源线及信号线。  
请不要让电源插座超载，否则会有火灾隐患。  
电源线应远离高温发热物体。  
请勿允许儿童攀爬机器。  
请勿将蜡烛、烟灰缸、熏香、可燃气体或易爆物质等产热物放置在机器附近。  
要注意防止潮湿侵蚀，在潮湿的霉雨天气，即使不看电视，也要定期通电打开1~2小时，  
利用本机热量驱散潮气。  
电视机不应遭受水滴或水溅，而且电视机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。  
如长时间不使用机器时，请从插座上拔掉电源插头。  
机器不能长期设置在遥控关机状态，因为遥控关机后，电视机电源部分电路仍在正常工作，  
具有一定功耗，在外部电源不稳时（过高或过低），容易对机器造成损伤。  
雷电时请不要收看电视，同时请拔出电源插头及室外天线插头，避免因雷电瞬间冲击而造成电视机损坏。  
请不要用手直接触摸屏，这样可能会损伤屏表面，且皮肤上的油脂在屏上很难清除。  
从电源插座中拔出电源插头后，外壳和屏只能用干软棉布轻擦其表面，千万不要使用蜡  
苯、酒精、稀释剂、清洁剂等任何化学品。  
请不要对屏施加压力。  
屏表面易受划伤，请不要接触硬质物体。  
勿使机器（尤其是屏）受到硬质物撞击，搬运、装卸时应特别注意。

### 观看图像时的注意事项

静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。建议不要在电视屏幕上显示静止图像（如电子  
游戏或将PC 连接到此LCD上时）超过2小时，因为这会导致出现屏幕图像残影。此图像残  
影也称为荧光屏灼伤。  
显示电子游戏和PC的静止图像的时间超过某段时间后可能会导致局部余像。为避免出现此  
效果，请在显示静止图像时降低亮度和对比度。  
长时间观看4:3格式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会因屏幕上光发射的不同  
留下痕迹，所以建议您不要长时间使用此模式。  
降低显示屏亮度能显著降低电视机在使用过程中的能耗，也能为您降低电视机的运行成本。  
如果选择非标准的视频格式，电视机可能出现异常操作。


## »安全使用注意事项

### 天线的连接

请将天线或有线电视插头与本机的天线插口连接。

建议您最好使用5 同轴电缆，以消除因无线电波状况导致的干扰和杂波。

天线电缆不应与电源线等捆在一起。

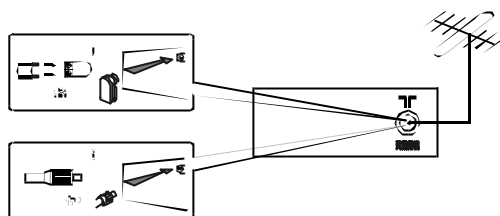

### 遥控器的使用及注意事项

打开电池盖，装入2节7号1.5V电池，确保电池极性与盒内的极性标记一致，关好电池盖。

将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗，若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。

如因电池耗尽，遥控器操作失效，请更换电池。

如长期不使用遥控器，请将电池取出，防止漏液。

不要跌落、敲击、弄湿遥控器。

不宜使用镍镉电池。

### 接通/关闭电源

将AC电源插头插入电视机的电源插口，再把另一端插入电源插座，电源指示灯亮。

按遥控器[待机]键，可切换电视机成待机或开机状态。

开机状态无信号时，约15分钟后，进入待机状态，

PC状态下无信号约5分钟后，无信号关机。

若要完全关闭本机电源，从电源插座上拔出电源插头，同时电源指示灯灭。

## »本机附件

- |                |    |
|----------------|----|
| • 遥控器YKF-9008D | 1只 |
| • 使用说明书        | 1本 |
| • 用户保修指南       | 1份 |
| • 交流电源线        | 1根 |

特别注明：遥控器等附件不属于保修范围

## » 目录

---










欢迎加入到熊猫产品消费者大家庭中来，衷心希望熊猫彩色电视机能给您的生活和工作带来无限的乐趣。

为了使您的电视机获得最佳收看效果并有尽可能长的使用寿命，在开始使用之前，请仔细阅读本说明，并妥善保管以备今后参考。

为更加直观地说明使用方法，本说明中采用了一些屏幕显示示意图和插图，可能会与实际有所不同，且设计和规格的变更本公司将不另行通知，敬请原谅。


简明操作指南 .....	4
控制面板介绍 .....	5
端口介绍 .....	6
遥控器功能简介 .....	8
菜单的操作 .....	9
视频菜单 .....	10
时间菜单 .....	11
功能菜单 .....	11
频道菜单 .....	12
音频菜单 .....	14
电脑菜单 .....	14
技术规格 .....	15
简单故障的检查和排除 .....	16
有毒有害物质及元素分析 .....	17

## » 简明操作指南

<p>1、将室外天线或有线电视电缆插头插入电视机背面的天线插口。</p> 	<p>7、收看视频节目</p> <p>将电视机的音视频端口与影碟机、机顶盒等设备正确连接。</p> <p>按[信号源]键，进入信号源菜单。</p> <p>按[◀]键，选择所需的信号源。</p> <p>按[确认]键，进入选定的信号源。</p> 
<p>2、将两节7号电池放入遥控器电池盒内</p>	<p>8、音量调节</p> <p>按音量 + / - 键，调节音量大小。</p>  <p>按静音键，消除恢复声音。</p> 
<p>3、将电源插头插入墙上的电源插座。不使用电视时，请拔下电源插头。</p>	<p>9、图像调节</p> <p>按图像模式键，可选择多种图像模式以适应在不同照明亮度下观看电视。</p> 
<p>4、按[待机]键，可切换电视机由待机转为开机或由开机转为待机。</p> 	<p>6、收看电视节目</p> <p>按频道 + / - 键，控制频道增减。</p>  <p>按召回键，返回到换台前收看的频道。</p>  <p>注： 上述说明中遥控器的按键图仅为示意图。</p>
<p>5、自动搜台</p> <p>按[菜单]键，屏幕出现菜单。</p> <p>按[▶]键，选择频道菜单。</p> <p>按[确认]键，进入菜单。</p> <p>按[▶]键，选择自动搜台。</p> <p>按[确认]键，开始搜台。</p> 	

## »»控制面板介绍

---

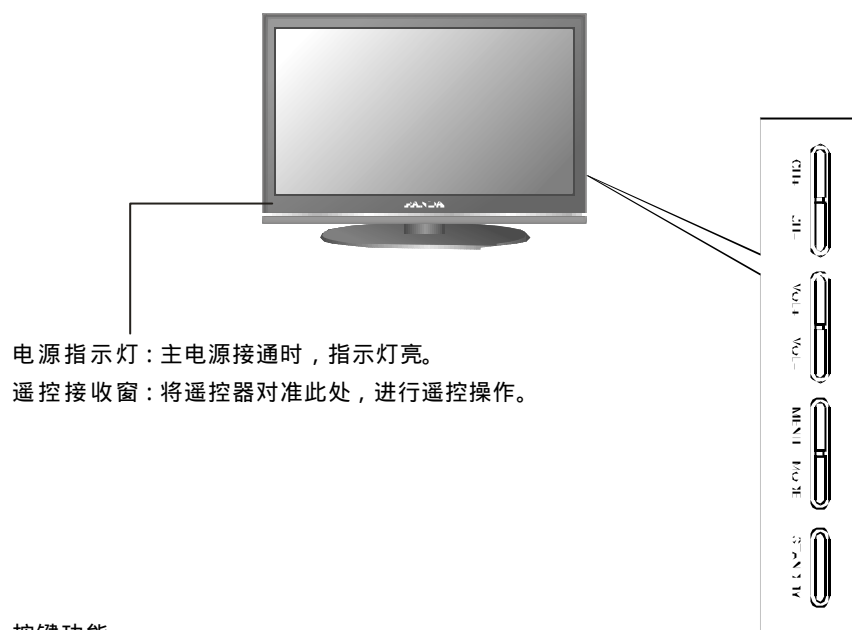

电源指示灯：主电源接通时，指示灯亮。

遥控接收窗：将遥控器对准此处，进行遥控操作。

### 按键功能

[STANDBY]：切换开机待机。

[CH+/-]：控制频道增减，菜单操作中作为项目选择键。

[VOL+/-]：控制音量大小，菜单操作中作为项目调整键。

[VOL+]键，在菜单操作中也可作确认键。


[MENU]：显示退出菜单。

[MODE]：信号源选择键。

*注：不同型号的机器控制面板有所不同，但相同名称的功能一致，  
具体以您购买的机器为准。*

## » 端口介绍

可将本机的端口分别与外围设备（有线电视、影碟机、机顶盒、个人电脑等）相对应的端口相连接。

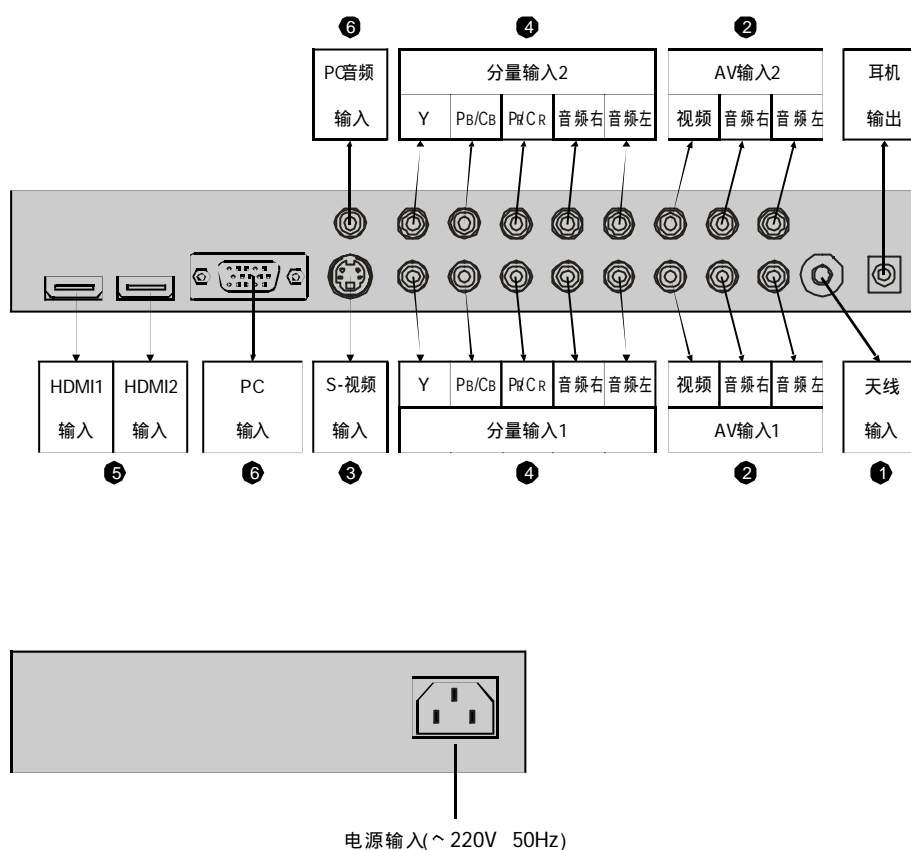

注：不同型号的机种端口配置有所不同，但相同名称的功能一致。  
具体以您购买的机种为准。

## » 端口介绍


### 信号源

按本机[MODE]或遥控器信号源键，  
进入信号源菜单。

按本机[CH+/-]或遥控器[◀▶]键，  
选择所需的信号源。

按本机[VOL+]或遥控器确定/[▶]键，  
进入选定的信号源。

### 信号源菜单

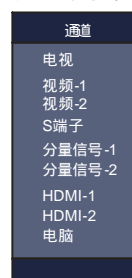

电视：端口 ❶ 连接到天线或有线电视系统。

视频-1/视频-2：端口 ❷ 与外围设备的音/视频输出端口相连。

S端子：端口 ❸ 与外围设备的S-视频输出端口相连。(与AV输入1共用音频端子)

分量信号-1/分量信号-2：端口 ❹ 与外围设备的分量输出端口相连。

HDMI-1/HDMI-2：高清晰数字多媒体信号输入接口 ❺。


电脑：端口 ❻ 可接入个人计算机输出的模拟RGB信号和其他设备的PC信号。

### 端口输出

耳机输出：可接插有线或无线耳机，用于收听当前显示画面的音频信号。



## » 遥控器功能简介

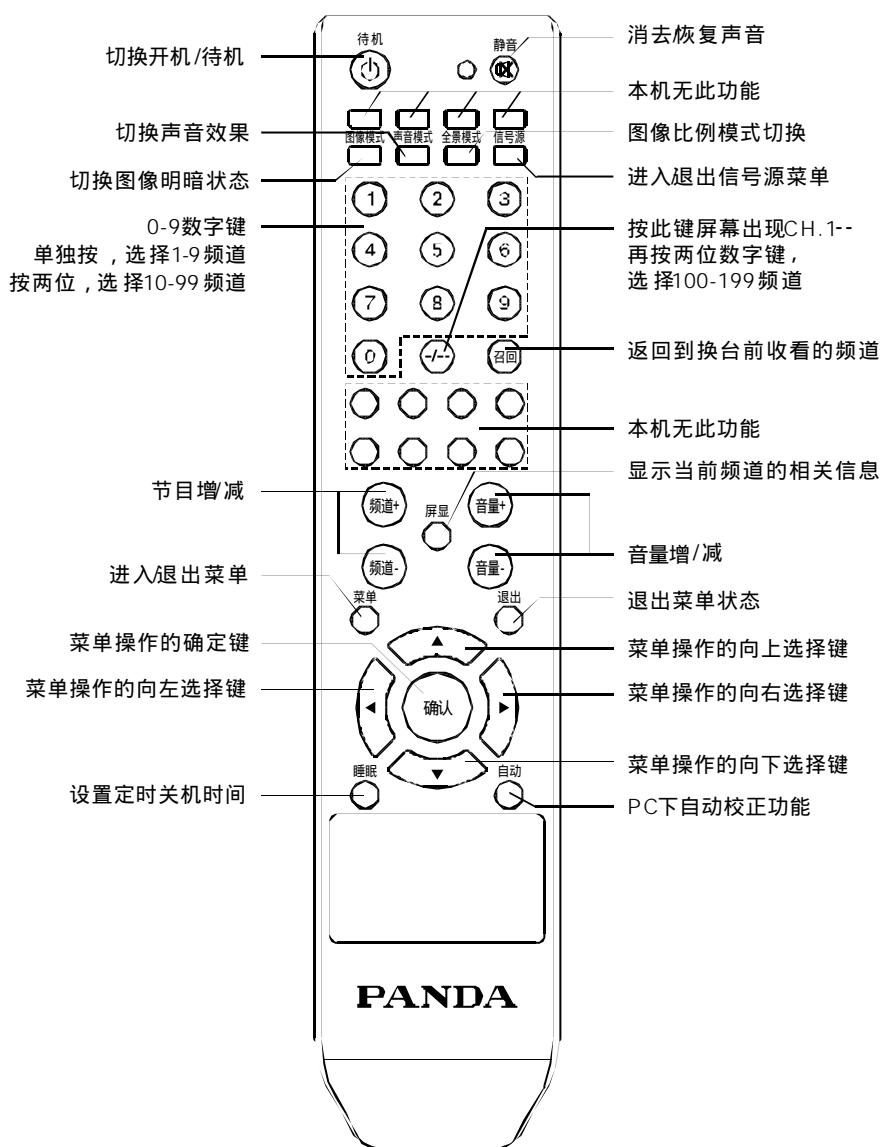

## »菜单的操作

---

在后面章节中菜单的设置均需用到以下步骤，请熟悉菜单的操作。  
菜单设置说明及简图，通常是在电视信号源下，如有例外将会注明。

### 进入菜单

按[菜单]键，屏幕出现主菜单。

按[◆]键，依次选择所需的菜单。

按确认]/[▶]键，进入选定的菜单。

### 菜单界面操作

按[◆]键，选择所需的项目。

按[◀▶]键，对选定的项目进行设置、调整。

对于有二级菜单的项目，按确认]/[▶]键，进入下一级菜单。

在下一级菜单中，仍是按[◆]键选择，按[◀▶]键设置或调整。

### 退出菜单

在菜单界面，连续按[菜单]键，退到上一级菜单或退出菜单。

按[退出]键，可直接退出菜单。

*注：菜单的下方有操作方法的显示，可按显示操作。*

## »» 视频菜单

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。  
此菜单在不同信号源下，调整的项目不同。

### 预设

可设置不同的图像模式来改变图像的  
亮暗、色彩。



### 对比度、亮度、色彩、色调、锐利度

当预设设置个人时，以上几项可调，可根据用户  
的喜好来调整图像的亮暗、色彩，经调整的图像  
质量以个人模式存储。

注：色调仅在收看NTSC信号时才可调。

### 降噪

根据图像质量，设置此项可降低图像背景的噪声点。

### 色温

可根据用户的喜好来改变图像的冷暖色调。

### 画面比例

可设置图像的显示比例。

## »时间菜单

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。

### 菜单显示时间

设置菜单在屏幕上显示时间的长短。

### 睡眠定时

( 电脑信号源下此项不可调。 )

设置定时关机的时间，在设定时间到时，若没有任何操作，电视机将自动切换成待机状态。



## »功能菜单

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。

### 菜单语言

设置菜单显示语言。

### 高级对比度

根据图像质量，设置开或关，以改变图像的对比度。

### 蓝屏

当设置为开时，在没有收到信号或信号很微弱时，屏幕为蓝屏。

### 系统重置

用户自行设定的相关参数将回到出厂设定的状态，请慎用！



## »» 频道菜单

仅在信号源为电视时有此菜单。

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。

国家：可设置中国或其他。

自动搜台

按确认]/[ ]键，开始搜台。

在自动搜台过程中，如需停止，按[菜单]键。

频道列表

按确认]/[ ]键，进入频道列表菜单。

按[◀▶]键，设置该频道的跳过为是，

这样您就可以跳过不需要的或重复的频道号。

退出菜单，在图像播放其它频道节目时，

按[频道+/-]键选择节目时，被跳过的频道不会出现，但按[0~9]数字键可选择该频道。

按[◆]键，上下选择频道，可为多个频道设置跳过。

若取消跳过，将跳过设置为关。



## »» 频道菜单

### 手动搜台

按确认/[ ]键，进入手动搜台菜单。

### 频道号、频率

选择频道号，设置需搜索的频道号。

选择频率，按[ ]键，开始搜台。

重复上述步骤可存储多个电视信号。



### 彩色制式

可设置彩色制式，通常情况下彩色制式设置为Auto。

### 声音制式

可设置声音制式，中国大陆境内声音制式基本为D/K制。

### AFC

自动频率控制，可设置开或关。

### 节目名称

按[ ]键，进入节目名称输入。

按[ ]键，输入字符。

按[ ]键，选择位数。

退出菜单，按[屏显]键，右上角在显示该频道的相关信息的同时，显示该频道的名称。

若取消名称，将每位字符设置为“-”。



## »音频菜单

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。

预设：可选择不同的声音效果。

低音、高音：

当预设选择个人时，以上两项可调，可根据用户的喜好来调整声音效果。

平衡：调节左右声道音量的平衡。

虚拟环绕：可打开和关闭环绕声。

AVL：自动音量均衡，当选择开时，各频道音量保持一致。



## »电脑菜单

仅在信号源为电脑时有此菜单。

按P9页菜单的操作，设置菜单中的各项。

自动调节：可自动调整图像到最佳位置。

水平位置：调整屏幕图像左右移动。

垂直位置：调整屏幕图像上下移动。

时钟：调整图像的水平缩放。

相位：调整图像像素的位置。



## »技术规格

型号	L26D系列	L32DH系列
最大可视图像尺寸(屏幕对角线尺寸)	66cm	80cm
固有分辨率	1366× 768	1366× 768
整机消耗功率	95W	145W
尺寸(宽×高×厚)(不含底座)	约660× 450× 116(mm)	约 795× 528× 111 (mm)
尺寸(宽×高×厚)(含底座)	约660× 495× 240(mm)	约 795× 583× 233 (mm)
质量(不含底座)	约8Kg	约11Kg
声音特性	左右声道两路音频输入； 每个输出最大不失真功率 (8 负载) 2W	左右声道两路音频输入； 每个输出最大不失真功率 (8 负载) 4W
输入电源电压	AC 220V50/60Hz	
整机待机消耗功率	1W	
广播电视信号制式	PAL-D/K、I	
视频信号制式	PAL、NTSC	
接收频道 (电视信号制式：PAL-D/K)	VHF：49.75MHz - 456.25MHz UHF：471.25 MHz - 863.25MHz (可接收标准电视广播频道DS1～DS57、 有线电视增补频道Z1～Z42频道)	
电视信号存储单元	199 频道	
模拟RGB 信号输入范围	VGA：640× 480 60Hz SVGA：800× 600 60Hz XGA：1024× 768 60Hz SXGA：1280× 1024 60Hz	
(YC <sub>B</sub> Cr/YP <sub>B</sub> Pr)支持格式	720×480P/60Hz、720×576i/50Hz 720×576P/50Hz、 1280× 720P/60Hz 1920× 1080i/50Hz、 1920× 1080i/60Hz 1920× 1080P/60Hz	
执行标准	Q/LL1762-2009	

注：设计及规格如有改变，恕不另行通知。



## »简单故障的检查 and 排除

故障现象	解决方案
图像模糊或出现雪花，伴音失真	检查天线位置、方向或连接
图像有干扰，伴音有杂音	检查是否有其它电器或汽车、摩托车等的干扰
图像正常，但无伴音	检查音量 检查是否按了遥控器的静音键
图像正常，背景伴音有噪声	当连接外围设备时（如：机顶盒），将电视机本身的音量调至适当的大小，此时再调节外围设备（如：机顶盒）的音量
无图像，无伴音	检查电源线是否插好 检查图像对比度和亮度的设置，以及音量的设置 按遥控器的节目源键，检查信号源的选择是否正确
无彩色，伴音正常	检查菜单中彩色制式的设置
无彩色，伴音有杂音	检查菜单中伴音制式的设置
图像有扰频，伴音正常或很弱	重新搜台
遥控器发生故障	更换电池 检查电池是否装到位 检查是否对准遥控接收窗口

注：TFT 液晶显示面板所使用的面板（如：分辨率为 $1366 \times 768$ ）由（3,147,264）个点组成，需要先进的技术才能生产出来。  
但屏幕上可能会有一些过于明亮或黑暗的像素。这些像素不会影响产品的性能。

如采取上述措施后，异常不能消除，请与全国服务热线10106600联系。

»有毒有害物质及元素分析

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T11363-2006规定的限量要求。</p> <p>本表中以“×”标识的物质，属于《欧盟RoHS指令2002/95/EC》中提出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上是不可行的，且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）《电子信息产品污染控制重点管理目录》对象产品以外的物质。</p>						
<p> 本标志中的年数，是根据2006年2月28日公布的中国信息产业部第89号令《电子信息产品污染控制管理办法》和SJ/T11364-2006《电子信息产品污染控制标志要求》，适用于在中华人民共和国境内生产、销售或进口的电子信息产品的“环保使用期限”。</p> <p>在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的负责事项的前提下，在从生产日期开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重影响。</p> <p>【环保使用期限】不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被规定的使用期限。</p> <p>产品在适当地使用后可以废弃时，希望按照有关电子信息产品的回收、再利用的法律、规定进行处理。</p> <p>（注）：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。</p>						